

Fregaderos, un amplio abanico de posibilidades

Dentro de la cocina, el fregadero juega un papel importantísimo. Ya en la teoría del diseño de la cocina se plantea precisamente el triángulo de trabajo formado por la fregadera, los fuegos y la nevera, o sea donde se preparan los alimentos, donde se cocinan y donde se guardan.

El fregadero es el inicio y el fin de todo proceso de cocción, es por ello que en la actualidad los fabricantes de fregaderos y los de muebles de cocina han realizado diseños sumamente novedosos para facilitar las tareas que se desarrollan entorno a este importante elemento.

En el fregadero se lavan los platos, ollas y otros utensilios, se elimina el grueso de los restos de comida de la vajilla antes de ponerla al lavavajillas, se cortan vegetales y verduras, continuamente demandamos agua para muchas tareas de la cocina. Cada familia según sus costumbres de cocción elige fregaderos más grandes o más especializados y en dependencia del nivel económico se opta por la calidad de los acabados y/o por las prestaciones que puede brindar este accesorio.

El fregadero y su adaptación a nuestros tiempos

Si bien los fregaderos de toda la vida de dos cubetas siguen siendo seleccionados para muchos proyectos de cocina, en la actualidad muchos clientes prefieren otras formas y tamaños.

A partir de la masificación de las cocinas modulares con una encimera de trabajo continua, los fregaderos de porcelana o esmaltadas han ido cediendo terreno a favor a los fregaderos de acero inox en cualquiera de sus acabados. El estándar actual son indiscutiblemente los fregaderos de acero, por cantidad de modelos y variantes existentes. Los de porcelana, ahora en variante de encastre sobre la encimera de trabajo se presentan en soluciones de cocinas

Fregaderos actuales en acero encastre sobre encimera

>>Con tabla de corte de cristal de seguridad que se desplaza a lo largo de todo el fregadero y una cubeta adicional multifunción.



Dake Blanco

de diseño. Alternativa a los fregaderos de acero se encuentran los de fibra de vidrio y resina o los fabricados con materiales compuestos a partir de resinas y polvos minerales. Estos tipos de fregaderos permiten hacer el color de la fregadera semejante al de la encimera. Los fregaderos con tapón para retener

el agua van quedando relegados a cocinas muy económicas. Actualmente, buena parte de las nuevas cocinas va dotadas de válvulas con cerquillo tapón, que en su posición baja retiene el agua y en su posición alta hace la función de cerquillo para que solo vaya a la descarga el líquido. Las versiones de gama alta de fregaderos incluso llevan un mando para que la operación del cerquillo-tapón se pueda realizar sin necesidad de accionarlo nosotros directamente. Cuando hay agua caliente en el fregadero es una función que vale la pena.

Los fregaderos de acero inox en muchos casos permiten además adaptar en su parte superior un expendedor de agua tratada, una prestación importante, sobretodo, en zonas donde la calidad del agua no es buena por su dureza o por los niveles de purinas. También pueden adaptarse expendedores de detergente.

Atendiendo a las necesidades modernas, muchos diseños de fregaderos incluyen además de una o dos cubetas grandes, cubetas más pequeñas con un cerquillo escurridor especialmente pensadas para lavar y escurrir verdura y fruta. Dentro de los accesorios más comunes para fregaderos modernos existen además tablas de corte perfectamente adaptados a la forma del fregadero, varios tipos de cerquillos y escurridor de platos móvil que al concluir todas las faenas de la cocina hace la función de tapadera.


Fregaderos en el diseño de la cocina

Obviamente un fregadero es un elemento imprescindible dentro de la cocina. Esto quiere decir que no es posible eliminarlo en función de un diseño, aun cuando la cocina esta incorporada al salón.

En este campo, se han alcanzado una especie de consenso, según el cual, el fregadero se ha de integrar lo más posible al entorno. No se puede ocultar como se intenta con las neveras y otros electrodomésticos. Esta integración en el entorno pasa por soluciones como las siguientes:


Fregaderos incorporados a la encimera como un todo. Es el caso de las encimeras de inox para la zona del fregadero o de toda la cocina en general. El fregadero se suelda a la encimera, quedando integrado como una sola pieza. Esta unificación es posible cuando fregadero y encimera están fabricados con el mismo tipo de material, es el caso del Corian y semejantes. Este mismo tipo de solución se podría aplicar partiendo de la

Accesorios para fregaderos

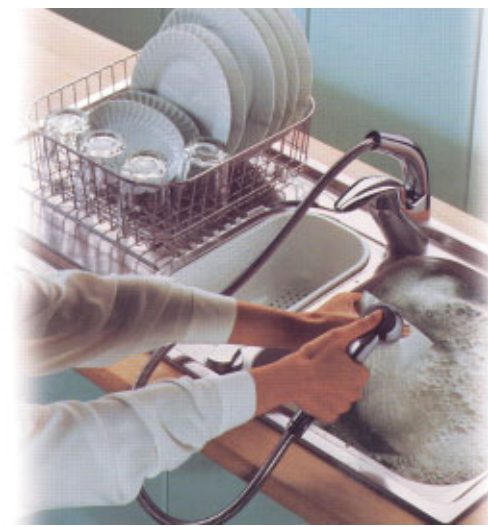

base de materiales como el granito, mármol o Silestone o semejante, aunque en estos casos se requiere un auténtico trabajo de artesanía para fabricar el fregadero.

Un caso particular de la integración de la fregadera con la encimera son los bloques de fregadero. Es decir, el fregadero y la encimera en una sola pieza de un tamaño modulable con los tamaños estándar de muebles de cocina. De esta forma se pueden solicitar como un producto más, y por tanto, sin incrementos por ser una producción especial. Los bloques de fregadero ya son diseñados con una profundidad y unos espesores de encimera, que permiten su perfecta integración dentro de una cocina modular moderna.

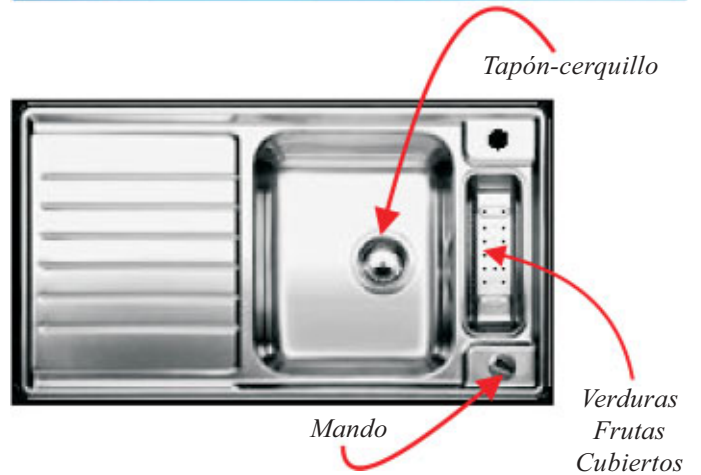

Fregaderos de acero inox bajo encimera. Esta solución es la más común dentro de las cocinas de autor y de diseño. Consiste en fijar a la encimera las cubetas por la parte de abajo. El material de la encimera se pule en el canto de unión con la fregadera y se deja un espacio razonable entre ambos agujeros, en el caso de dos cubetas aproximadamente 10 cm, que sirve para fijar en forma central el grifo de caño giratorio. La estética actual de los fregaderos de acero inox bajo encimera está cambiando. Cuando se instala una sola cubeta, por ejemplo, se ha pasado de las redondas o ovaladas a cubetas





Roca

mas rectas. Las ultimas tendencias, incluso, abogan por no poner dos cubetas, sino una sola rectangular como fregadero. En este caso estamos hablando de una cubeta grande y más profunda que las habituales. En aquellos casos en que el cliente opta por un triturador de desperdicios, es común que se dispongan dos cubetas.


Tal vez la ultima frontera en la actualidad la están estableciendo los fregaderos de acero inox a ras de encimera. Esta solución requiere que el fregadero poner sea de una calidad

elevada, que el marmolista cuente con maquinaria o destreza para fresar el borde de encastre del fregadero y que una vez instalado, todo quede al mismo nivel y la encimera con la misma forma que la fregadera. Esta solución esta reservada a cocinas de alta gama. Por lo que se refiere estrictamente al diseño, los fregaderos bajo encimera son impecables, pero las modas mandan en muchas ocasiones. Las tendencias apuntan hacia los nuevos fregaderos totalmente rectos con apenas curva, que brindan una estética totalmente aséptica de esta pieza y que gracias a un alto nivel tecnológico resuelven que no queden esquinas



Roca

MODOS DE INSTALACIÓN

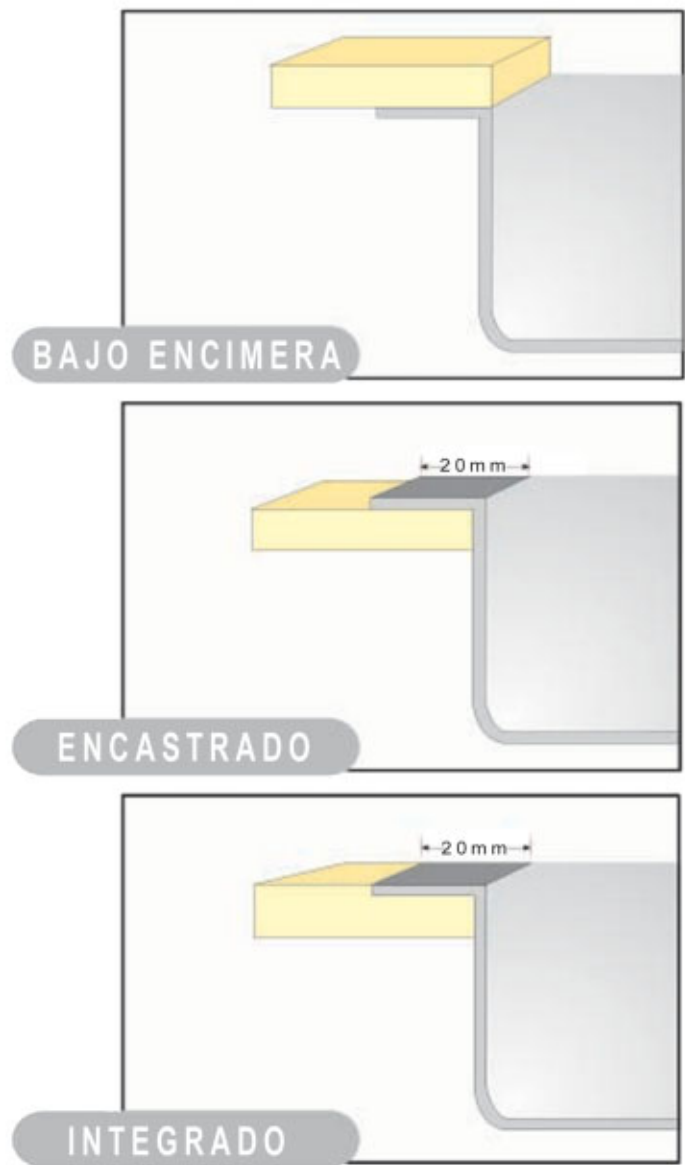

Fregadero bajo encimera >>



Bloque de fregadero >>



Fregaderos cubetas rectas >>



recogeporqueria como pudiera suceder en un fregadero soldado artesanal.

Los muebles de cocina y los fregaderos

Dentro del tema de los fregaderos es muy importante destacar los acuerdos alcanzados entre fabricantes de estas piezas y de muebles de cocina, gracias a los cuales, los fregaderos ya son fabricados en función de los diferentes estándares de medidas compartidos por la mayoría de muebles. Ello, sin embargo, puede provocar algún problema, por ejemplo, cuando a causa de las características específicas de una cocina se debe instalar un fregadero de poco profundidad, nos referimos a una encimera de no más de 50 cm de hondura, y es que pocos fabricantes mantienen productos de estas características. Actualmente, son válidos para fregaderos los muebles de cocina estándares que se producen a partir de 45 cm de ancho y hasta 120 cm de ancho. En la mayoría de los casos, los muebles fregadero están fabricados sin trasera para la conexión de las instalaciones. Esto es especialmente útil si tenemos en cuenta que los electrodomésticos que normalmente se integran bajo encimera, como lavavajillas, lavadoras, secadoras colocan sus conexiones en el espacio del fregadero y no detrás del equipo. En cocinas pequeñas, donde se instala un fregadero de una cubeta redonda o cuadrada un mueble de fregadero de 45 cm ya es, generalmente, válido. Actualmente, se han impuesto con mucho éxito los muebles de fregadero de 60 cm de ancho que permiten alojar fregaderos de cubeta y media, muy cómodos y útiles cuando la cocina dispone de lavavajillas. De esta forma se compacta la zona de fregadero y la inclusión del lavavajillas no roban demasiado espacio al resto de funciones de la cocina. Los fabricantes de muebles de cocina de calidad incluso incorporan al fondo del mueble de fregadero una lamina de aluminio o acero inox para recoger posibles pequeños escapes de agua de la descarga del fregadero o alguna otra conexión que pudiese deteriorar el mueble de cocina. ■



**Dimensiones de
encastre. Fregaderos
para muebles de
cocinas modernas**

Franke, inteligencia emocional



Diseño: exko www.exko.es

BMG: cubetas y blocks bajo encimera, adaptación al espacio.

BMG es la estética racional. Descubra el diseño que da respuesta a sus necesidades de espacio, estilo e imaginación. Con FRANKE puede ubicar las cubetas adaptándolas al mueble. Un diseño funcional que se amolda a su ritmo de vida.

FRANKE